



Mounting of terminal covers
Montage des capots
Montaje de los Cubrebornes

| Switch Interrupteur Interruptor | Ref. TOP Ref. AMONT Referencia SUPERIOR | Ref. BOTTOM Ref. AVAL Referencia INFERIOR |
|---------------------------------------|---|---|
| RD400-3 | TSH5-3T | TSH5-3B |
| RD400-4 | TSH5-4TB | TSH5-4TB |

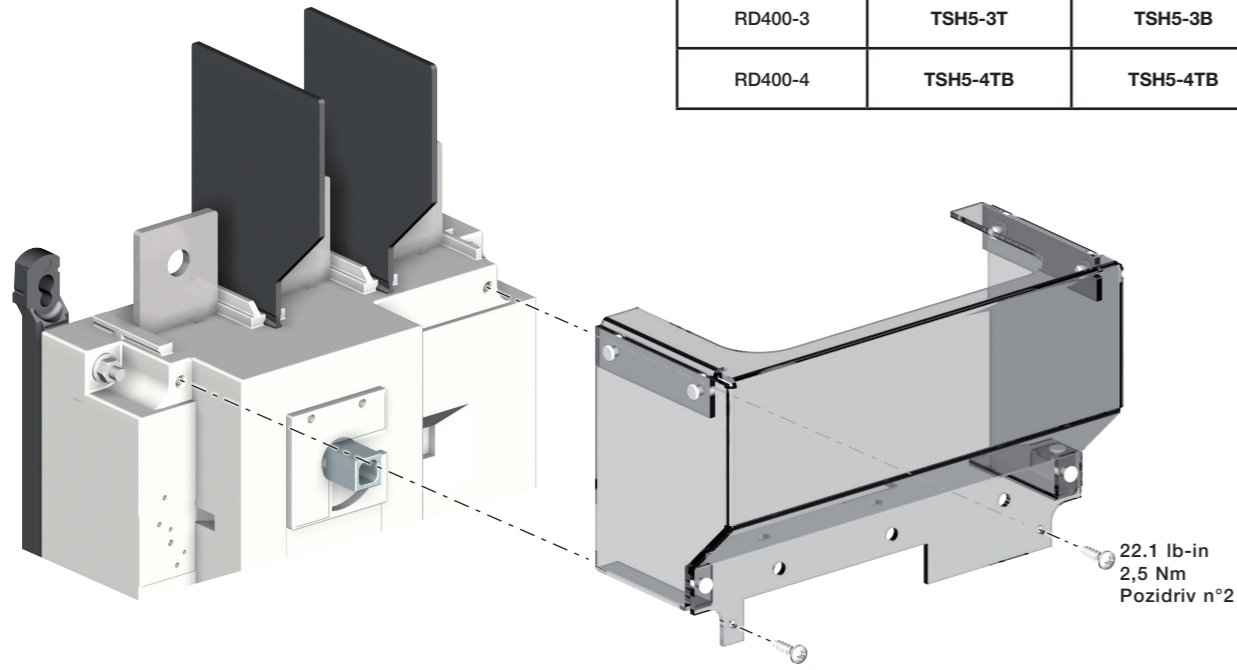


Mounting of auxiliary contacts
Montage des contacts auxiliaires
Montaje de los contactos auxiliares

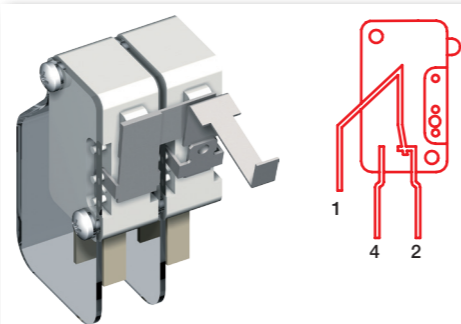

| A | B * | |
|-------|-------|---|
| BAC03 | BAC04 | 125 - 250 Vac 60 Hz General Use 10.1A 1/2 HP I min. 100 mA |
| BAC11 | BAC12 | 125 Vac 60 Hz General Use 1A |

* Line terminals of the two auxiliary contacts must be of the same polarity.
 Les raccordements amont doivent être de la même polarité.
 Conexiones de entrada de los contactos auxiliares deben ser de la misma polaridad.

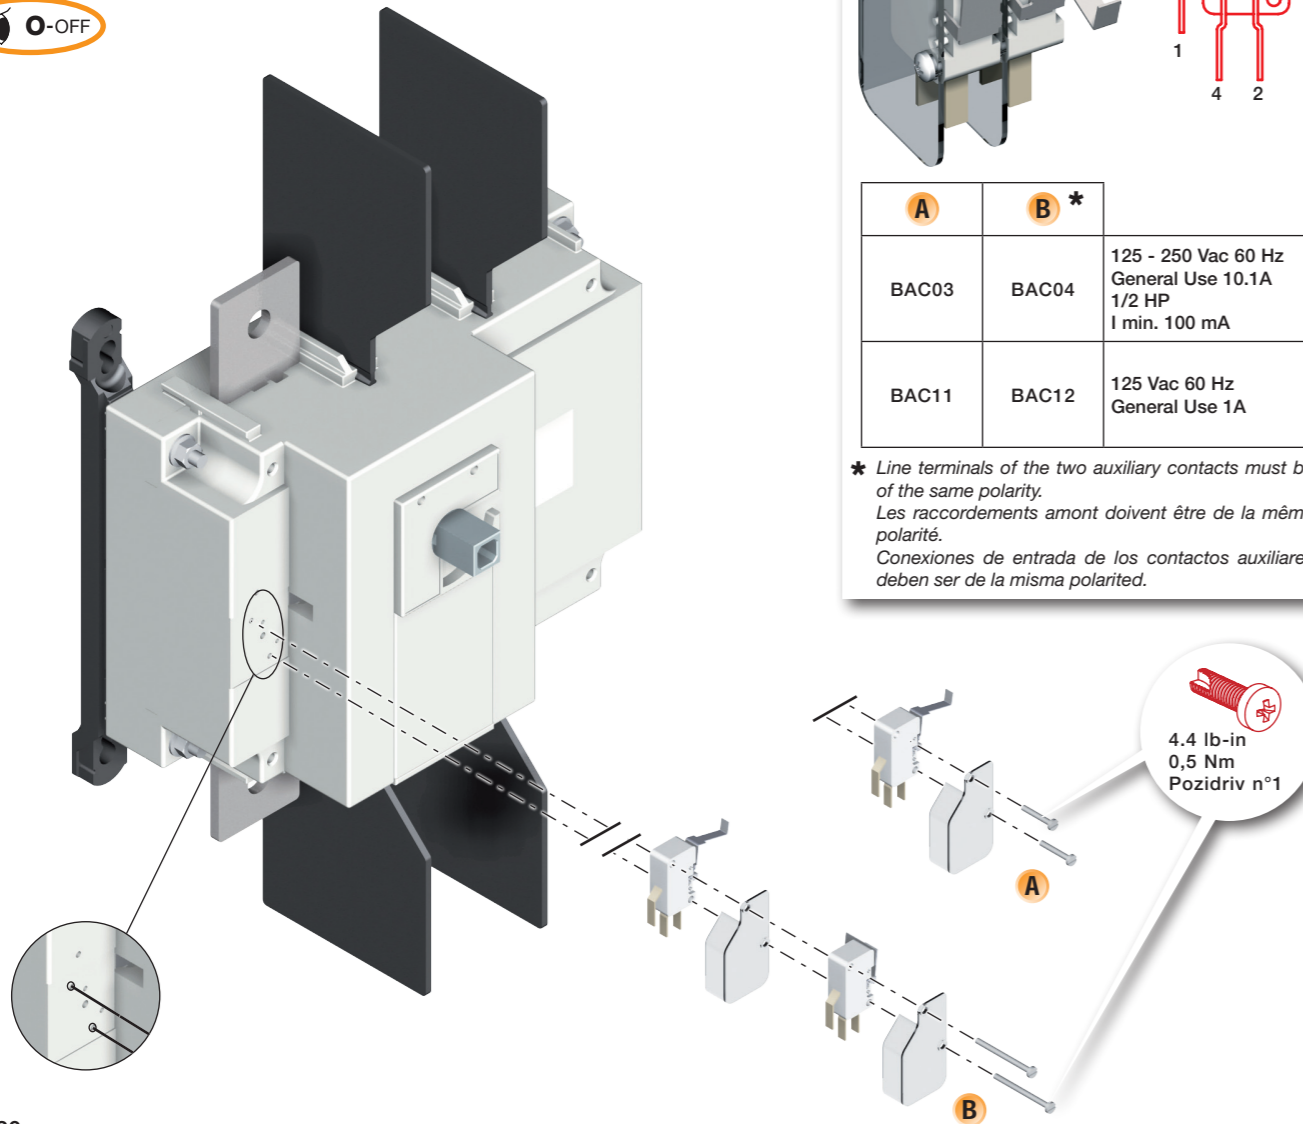

COOPER

Bussmann™

400A UL 98 NON FUSIBLE DISCONNECT SWITCHES

Instruction sheet
 Notice d'utilisation
 Instrucciones de servicio

⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO

HAZARDOUS VOLTAGE

- This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.
- Maintain electrical clearances between cable and live parts.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

TENSION DANGEREUSE


- L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour confirmer que toute alimentation est coupée.
- Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension.
- Maintenez les distances d'isolement électrique entre le câble et les pièces sous tension.

Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.


TENSION PELIGROSA

- Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
- Mantenga un espacio adecuado para la instalación eléctrica entre el cable y las piezas energizadas.

El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

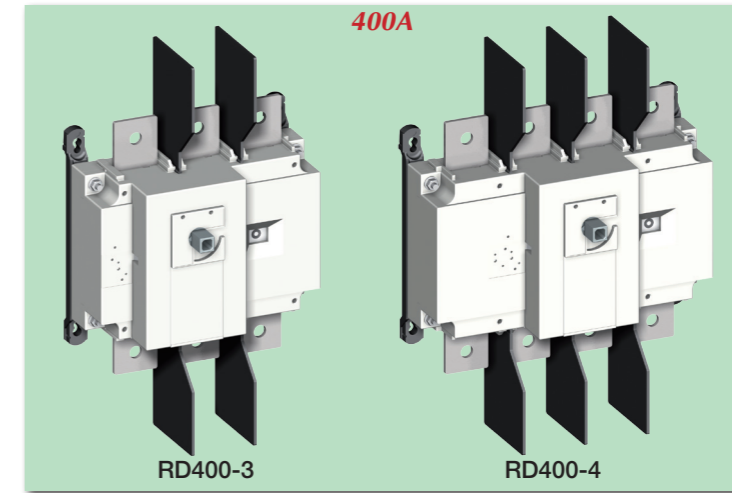

Switch and accessories
L'interrupteur et ses accessoires
El interruptor y sus accesorios

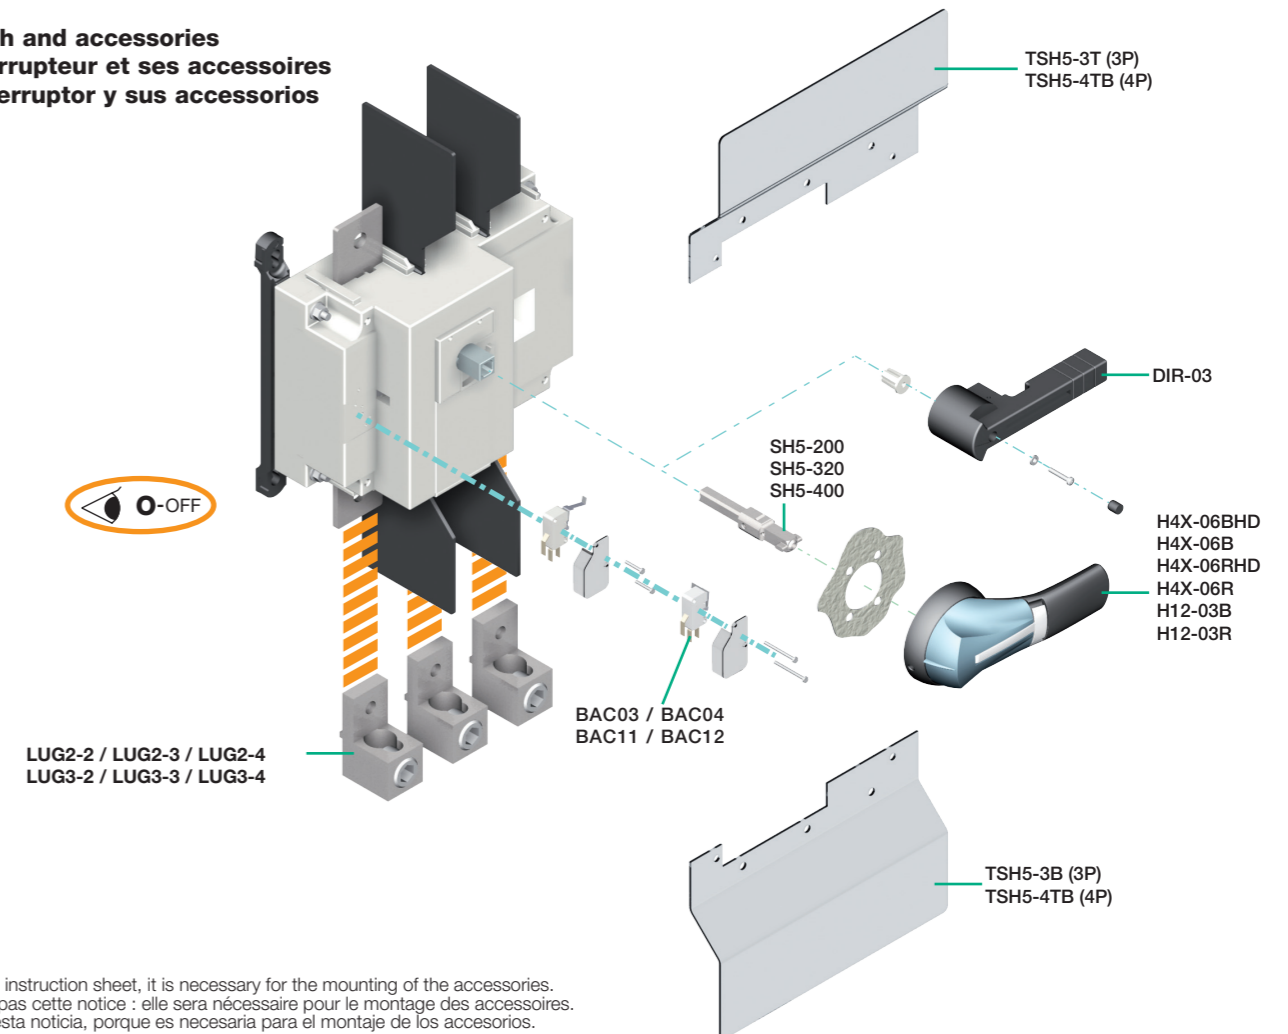


Keep the instruction sheet, it is necessary for the mounting of the accessories.
 Ne jetez pas cette notice : elle sera nécessaire pour le montage des accessoires.
 No tirar esta noticia, porque es necesaria para el montaje de los accesorios.

RECTO-VERSO / S blanc offset 80gr/m² / QUADRI / F 297x420 / P 1 PLI ROULE - 1 PLI CROISE

RD400-3
RD400-4


Dual dimensions in/mm
Double dimensions in/mm
Doble dimensiones in/mm

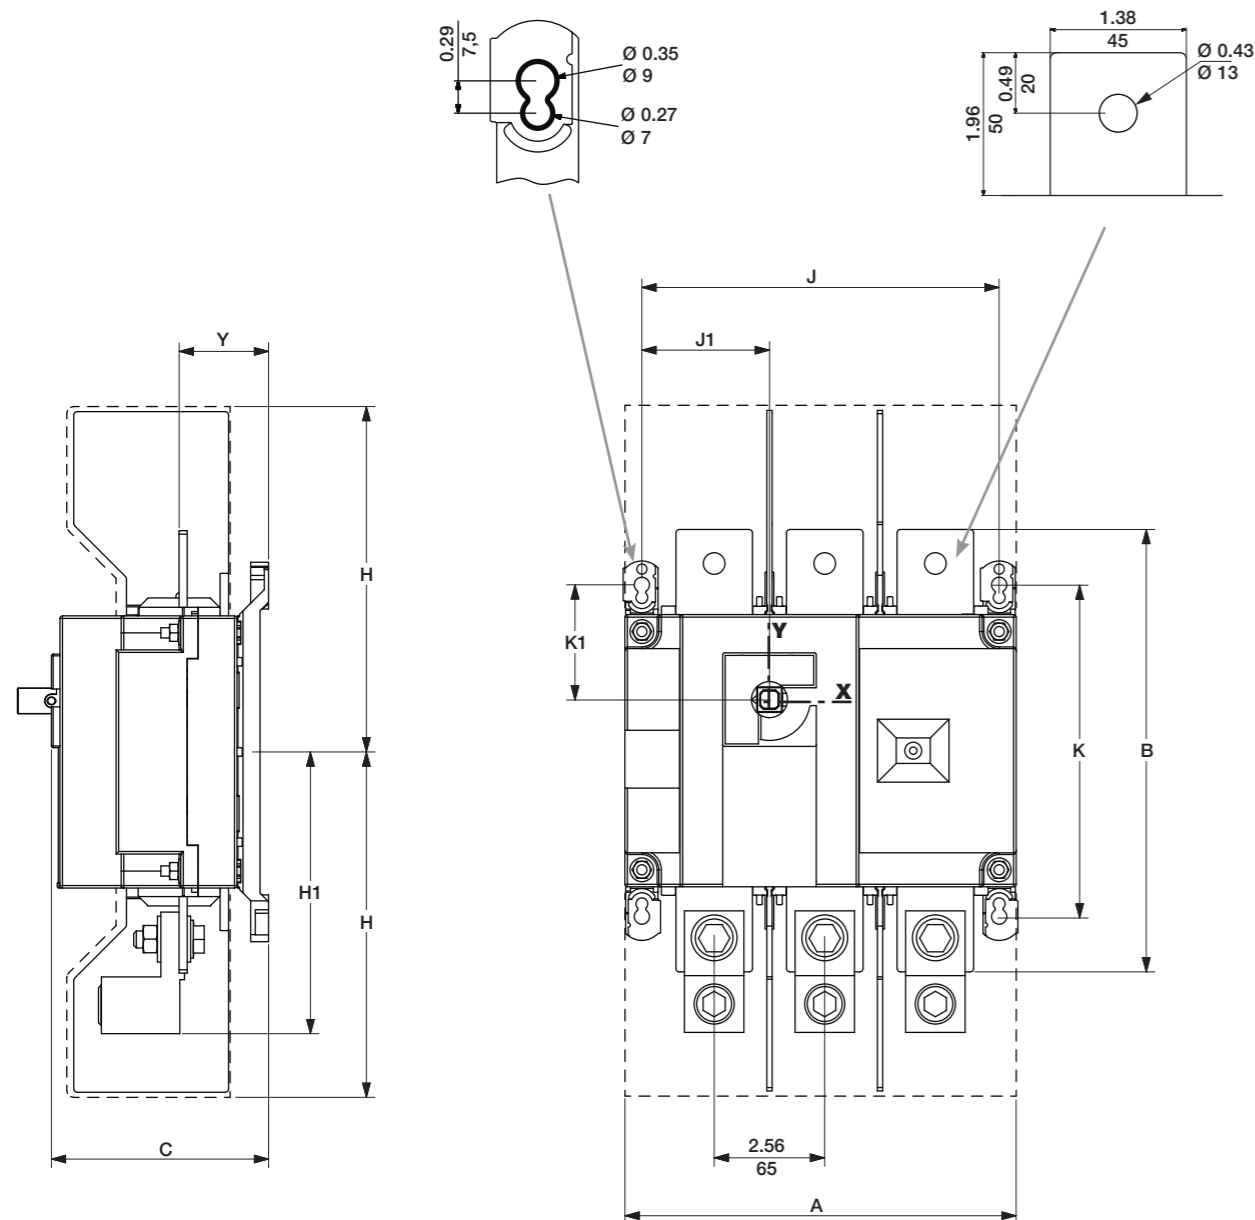

| | A | | B | | C | | H | | H1 | | J | | J1 | | K | | K1 | | Y | |
|------------|-------|-----|-------|-----|------|-----|----|-----|------|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|----|
| | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
| RD400-3 3P | 9.05 | 230 | 10.23 | 260 | 4.92 | 128 | 8 | 203 | 6.53 | 166 | 8.26 | 210 | 2.95 | 75 | 7.67 | 195 | 2.65 | 67,5 | 2.08 | 53 |
| RD400-4 4P | 11.41 | 290 | 10.23 | 260 | 4.92 | 128 | 8 | 203 | 6.53 | 166 | 10.63 | 270 | 5.31 | 135 | 7.67 | 195 | 2.65 | 67,5 | 2.08 | 53 |

Minimum enclosure dimensions
Dimensions minimum des coffrets
Dimensiones minimas de las cajas

RD400-3
RD400-4

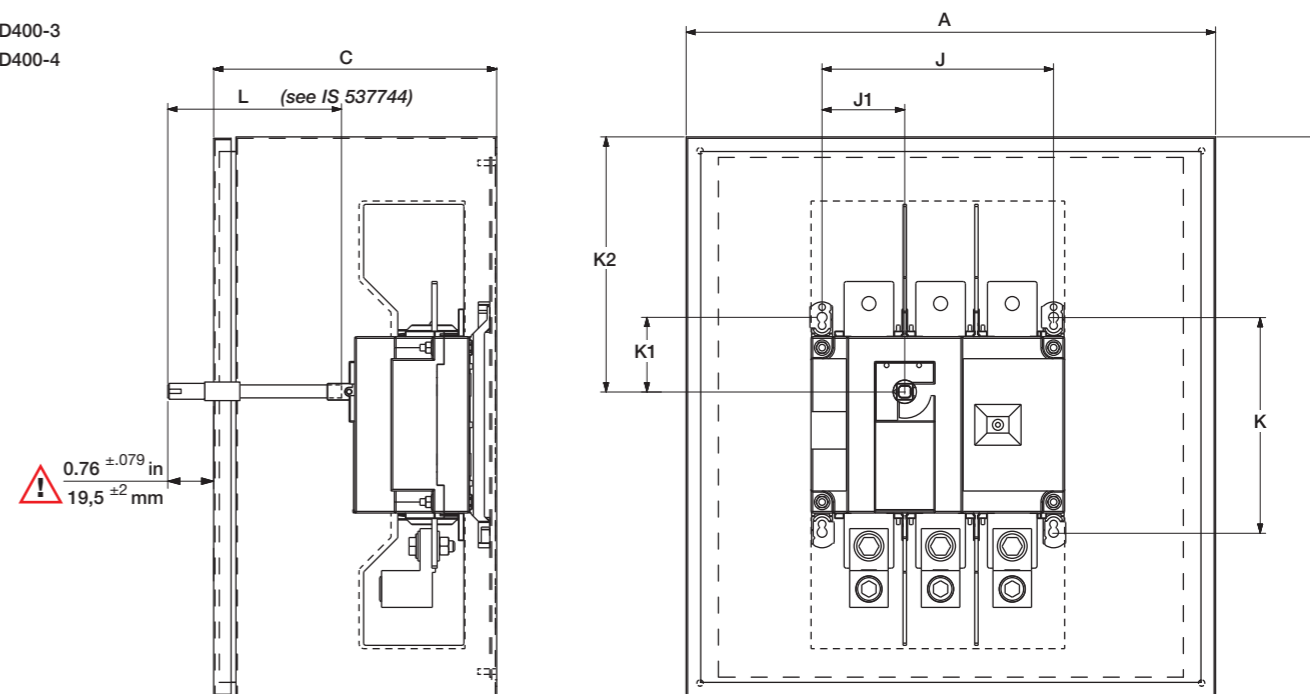

| | A | | B | | C | | J | | J1 | | K | | K1 | | K2 | |
|------------|----|-----|----|-----|----|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|------|------|----|-----|
| | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
| RD400-3 3P | 20 | 508 | 30 | 762 | 8 | 203 | 8.26 | 210 | 2.95 | 75 | 7.67 | 195 | 2.70 | 68,5 | 15 | 381 |
| RD400-4 4P | 20 | 508 | 30 | 762 | 8 | 203 | 10.63 | 270 | 5.31 | 135 | 7.67 | 195 | 2.70 | 68,5 | 15 | 381 |


Connection
Raccordement
Conexión

Lugs
Bornes à cage
Bornes

USED FOR
UTILISE POUR
UTILIZADO PARA

LUG2-2 / LUG2-3
LUG3-2 / LUG3-3 → RD400-3

LUG2-2 / LUG2-3 / LUG2-4
LUG3-2 / LUG3-3 / LUG3-4 → RD400-4

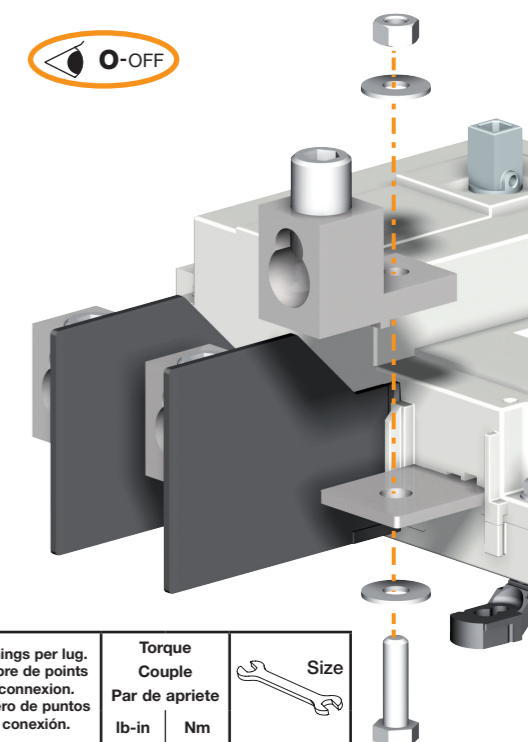

| Ref. lugs Ref. bornes à cage Ref. bornes | Designation Désignation Designación | Quantity per reference. Quantité par ref. Cantidad por referéncia | Size / Section Sección (AWG) | | Openings per lug. Nombre de points de connexion. Numero de puntos de conexión. | Torque Couple Par de apriete | | Size |
|--|---|---|--------------------------------------|--------------------|--|------------------------------------|----|------|
| | | | min. | max. | | lb-in | Nm | |
| LUG2-2 LUG2-3 LUG2-4 | CMC LA630-R | 2 3 4 | # 4 1/0 | 600 mcm 250 mcm | 1 2 | 310 35 | 17 | |
| LUG3-2 LUG3-3 LUG3-4 | PANDUIT LAM2A 350 | 2 3 4 | # 6 | 350 mcm | 2 | 398 45 | 19 | |