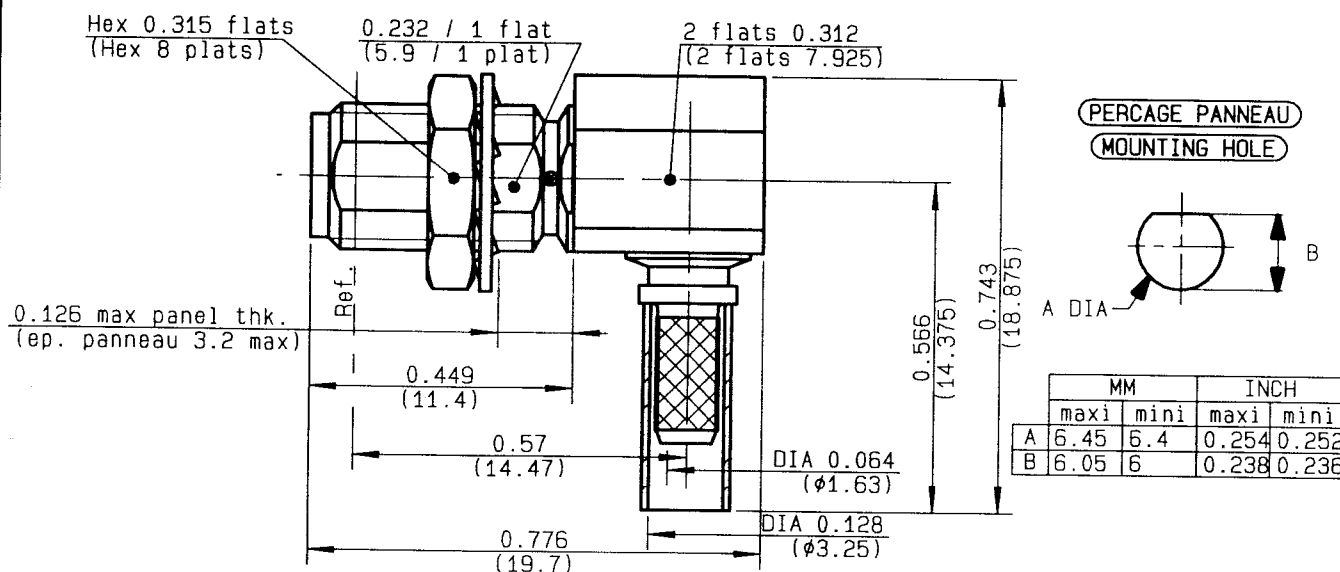


RP SMA R/A BULHEAD JACK CRIMP TYPE
CABLE 2.6/50S
R300.124.343
SERIE REV POLARITY

IMPEDANCE CARACTERISTIQUE **50** Ω

BANDE DE FREQUENCE **0-12.4** GHz

TEMPERATURE D'UTILISATION **-65/+165** °C

R.O.S **AD +** x F(GHz)Maxi

PERTES D'INSERTION **AD** $\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi

TENSION DE SERVICE **250** Veff Maxi

TENSION D'ESSAI **750** Veff Mini

RESISTANCE D'ISOLEMENT **5000** M Ω Mini

HERMETICITE **NA** Atm.cm³/s

ETANCHEITE **NA**

NBR DE MANOEUVRES **100** Cycles

MASSE **4.74** gr

SPECIFICATION

CABLES : **KX 22A**
RG 188
RG 316
PACKAGING

Standard	Unit	Other
100		Contact us

AUTRES CARACTERISTIQUES

TENUE DU CABLE EN TRACTION	90	N Mini
RETENTION CONTACT CENTRAL		
Axial - sens accouplement	27	N Mini
Axial - autre sens	27	N Mini
Couple	NA	cm.N Mini
COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDE		
a l'accouplement	NA	cm.N
sur panneau	150	cm.N
du presse etoupe	NA	cm.N

COMPOSANTS
MATERIAUX

CORPS	LAITON
CONTACT DE MASSE	
CONTACT CENTRAL	LAITON
ISOLANT	PTFE
INT	
AUTRES PIECES	LAITON

REVETEMENTS

(toutes les valeurs sont)
donnees en microns

OR 0.2 SUR NICKEL 2
OR 1.3 SUR CUIVRE 2.5
-
-
OR 0.2 SUR NICKEL 2

EDITION
DATE CREATION
N° d'ETUDE
0306B01
30/09/1998
98-0400-126

RADIALL®

Ces renseignements sont donnes a titre indicatif. Dans le but constant d'ameliorer nos produits nous nous reservons le droit d'apporter toutes modifications jugees utiles.

Connect to the future

**RADIALL®****R300.124.343**

EDITION 0306B01

SERIE



REV POLARITY

GAINE THERMORETRACTABLE

FERRULE


CORPS

COUVERCLE

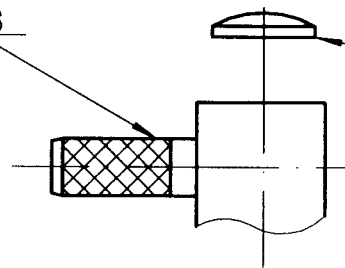

①


Glisser sur le cable la gaine thermoretractable (R280.637.020 - Option) et la ferrule .
Denuder le cable .
-

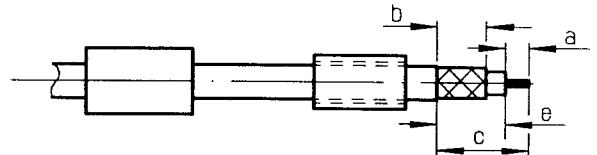

Denudage	a	b	c	d	e
mm	2	6.1	13		11


②

Epanouir la tresse .
Passer le corps sous la tresse .
Glisser la ferrule sur la tresse (suivant F)
-
-

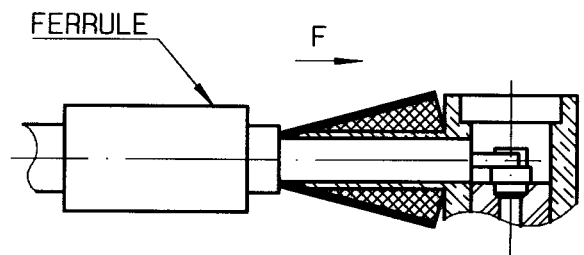

③

Sertir la ferrule avec la pince R282 211 000 (Hex. : 3.25) ou Pince R 282 293 000 (M22520/5-01) + machoires R 282 235 003 (M22520/5-03)
Souder l'ame du cable .

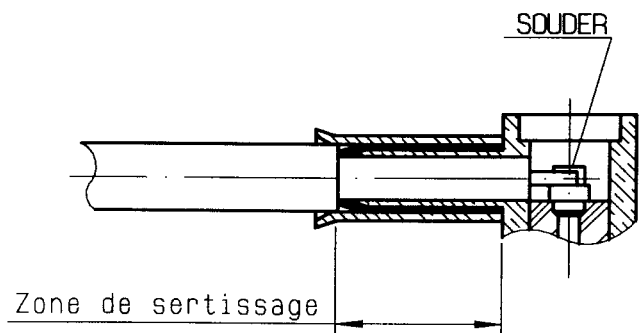

④

Placer le couvercle dans le corps.
Sertir le couvercle a l'aide d'un poinçon plat .
Placer et retreindre la gaine (Option) .
-
-
-
-

